


3 Oberbau – Kreisel in Beton


3.23 Anschlussfugen Asphalt – Beton

- Grundlagen siehe 3A
- Aufgrund der anzustrebenden Verdichtungsqualität ist der Asphaltbelag wenn möglich vor der Betondecke einzubauen.
Sind Fugen im Bereich der Stahlbleche angeordnet, so sind diese zu unterbrechen;
Abstand 12 mm.

Schnitt Anschlussfuge Asphalt-Beton (AB)

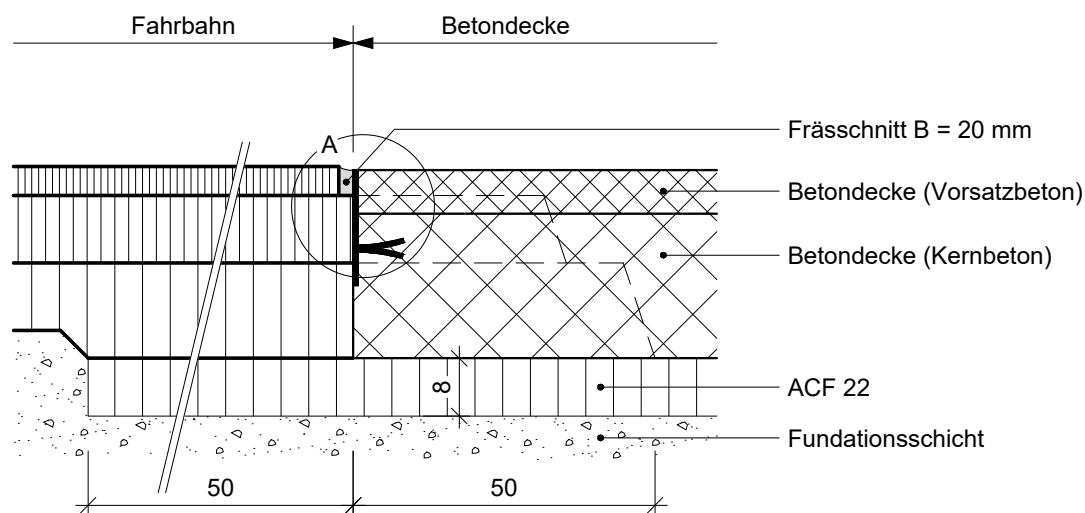

Detail A

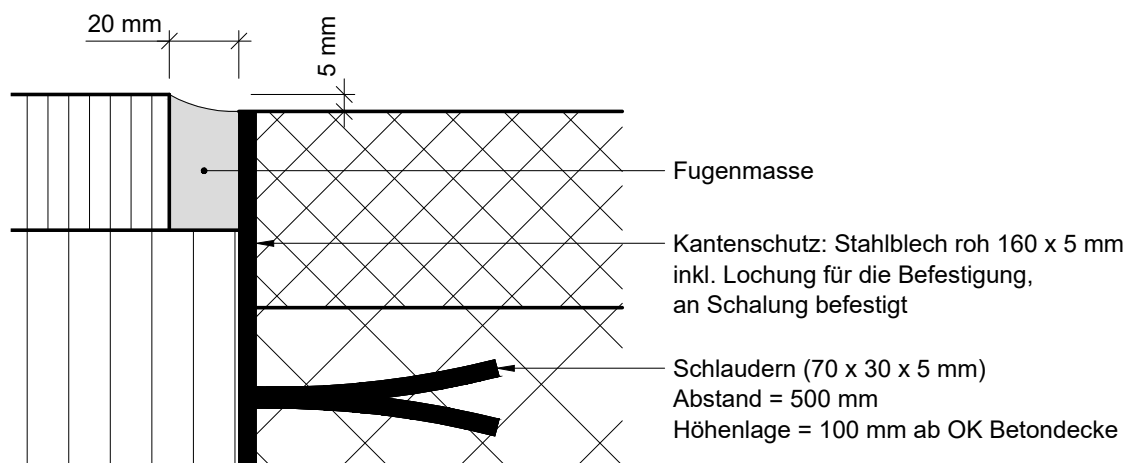


3 Oberbau – Kreisel in Beton

Anschlussfuge Provisorium – Beton (PV)

- Können aufgrund der Bauphasen, Etappierungen, Verkehrsführungen, usw. die Abschlusssteine nicht vorgängig versetzt werden, so ist ein Kantenschutz zu versetzen.
- Bewegungsfuge bei Abschlusssteinen siehe 3.22

Schnitt Anschlussfuge Provisorium-Beton (PV)

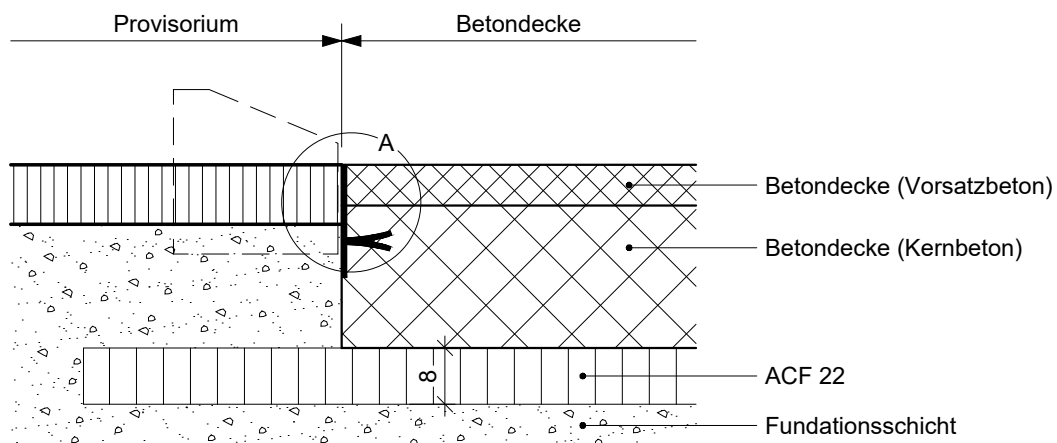

Detail A

